



## Gebbruikershandleiding

VANCOUVER (BS-7.1)


DUMONT (BSL-7.1)

---

## INHOUD

- 1- Display en knoppen
- 2- Opstarten
- 3- Uitzetten
- 4- Ondersteuning niveau
- 5- Trip/ ODO/ gemiddelde snelheid
- 6- Meeloop-functie
- 7- Display verlichting
- 8- Trip afstand wissen
- 9- Instellingen wiel en meeloop snelheid

## 1- DISPLAY EN KNOPPEN

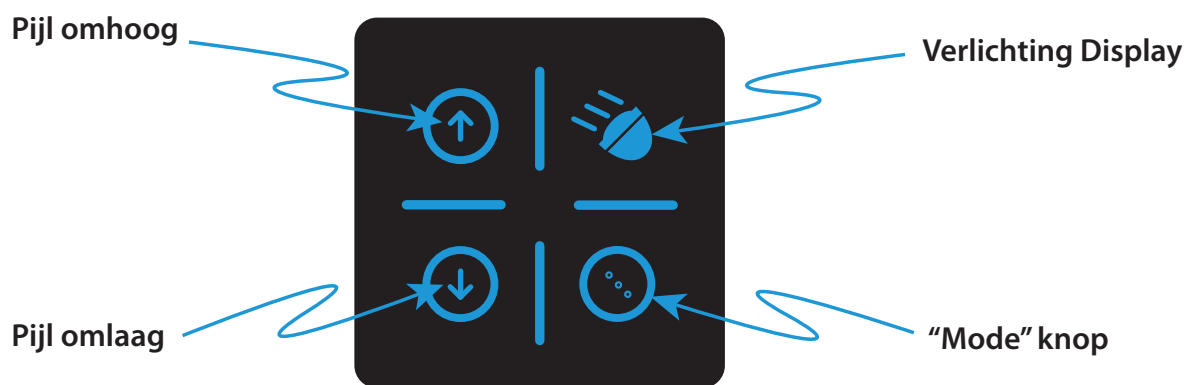

## 2- Opstarten Display

Na het plaatsen van de accu zal het Display direct aangaan.




Het blauwe PEPER balkje zal drie maal oplichten evenals de knoppen verlichting.

U kan daarna meteen op ondersteuning 1 beginnen met fietsen

## 3- Uitzetten Display


Om uit te zetten houdt u de verlichting knop 3 seconden ingedrukt.

Het systeem wordt volledig uitgeschakeld.

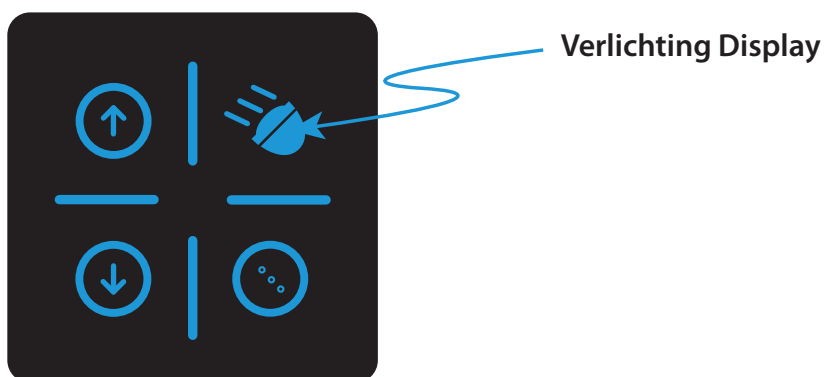

#### 4- Ondersteuning bedienen

De ondersteuning's niveau's kunt u hoger/ lager zetten met de pijlknoppen.

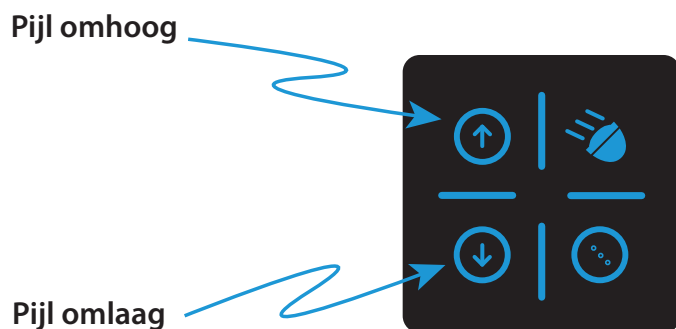

Op de Display wordt het ondersteuning's niveau aangegeven dat u heeft geselecteerd




| Ondersteuningsniveau | Ondersteuningsnaam |
|----------------------|--------------------|
| 0                    | Geen ondersteuning |
| 1-3                  | Eco                |
| 4-5                  | Normaal            |
| 6-8                  | Boost              |
| 9                    | Maximaal           |

### 5- Trip/ ODO/ gemiddelde snelheid

- Trip = Ritafstand
- ODO = Totale kilometerstand
- AVG = Gemiddelde snelheid




Deze functie bedient u met de "mode knop"

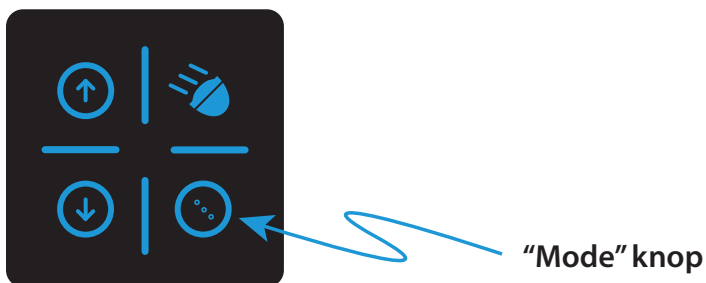

## 6- Meeloop functie

Om de loop functie te gebruiken houdt u 3 seconden de "pijl" knop in.  
De fiets gaat dan zelf rijden, als u de knop loslaat stopt deze direct.  
Hiermee kunt u de fiets laten meelopen.

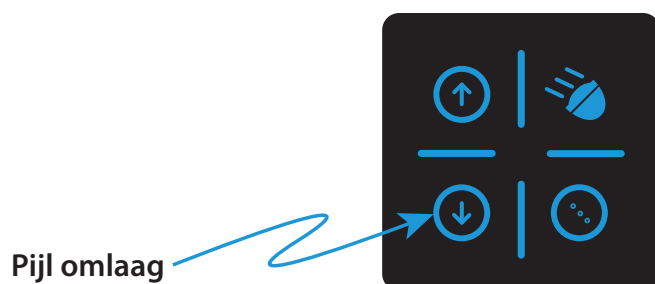

Tijdens de meeloop functie blijft dit icoontje knipperen.



## 7- Display verlichting

De sterkte van het licht is te bedienen met de lichtknop

Door de lichtknop kort in te drukken kan de sterkte in vier standen zetten.  
Uit/ laag/ midden en helder






## 8- Trip afstand wissen

Om de gemiddelde snelheid en de trip teller op nul te zetten houdt u de Mode-knop ongeveer drie seconden ingedrukt tot deze nul aangeeft.

Als u de trip terugzet gaat automatisch de gemiddelde snelheid ook terug naar nul.

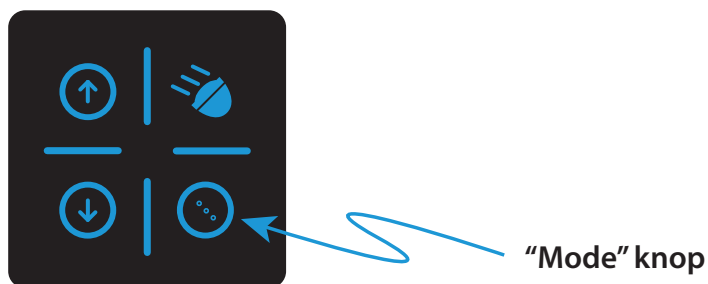


Als u de trip terugzet gaat automatisch de gemiddelde snelheid ook terug naar nul.




## 9- Instellingen wiel en meeloop snelheid

Om dit menu te openen druk tegelijkertijd op de licht en de mode knop.

Het wiel symbool gaat knipperen.

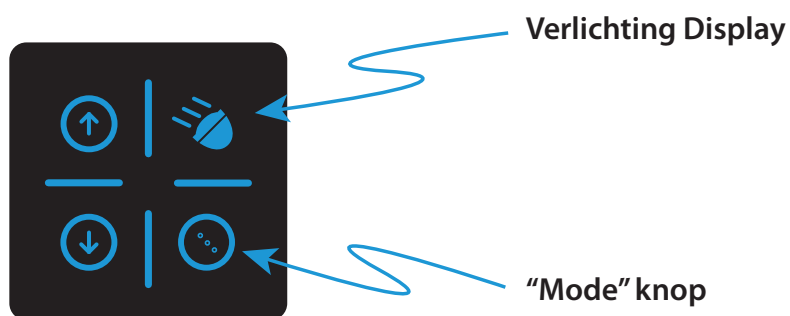

Met de pijl-knoppen kunt u de diameter instellen.  
700c is de juiste waarde voor uw PEPER fiets.

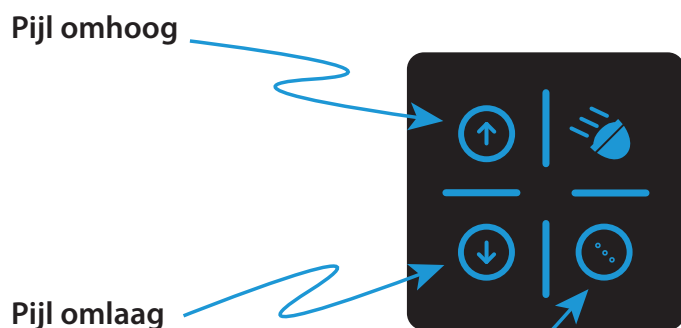


Druk daarna op de Mode-knop.

## Snelheid meeloop functie

Nu kan de snelheid van de meeloop-functie worden ingesteld.



Het meeloop symbool knippert en hier kunt u de loop-snelheid instellen.  
Met de pijl omhoog/ omlaag knop kunt u de snelheid veranderen in: 3.0 , 4.0 , 5.0 , en 6.0 km/u.

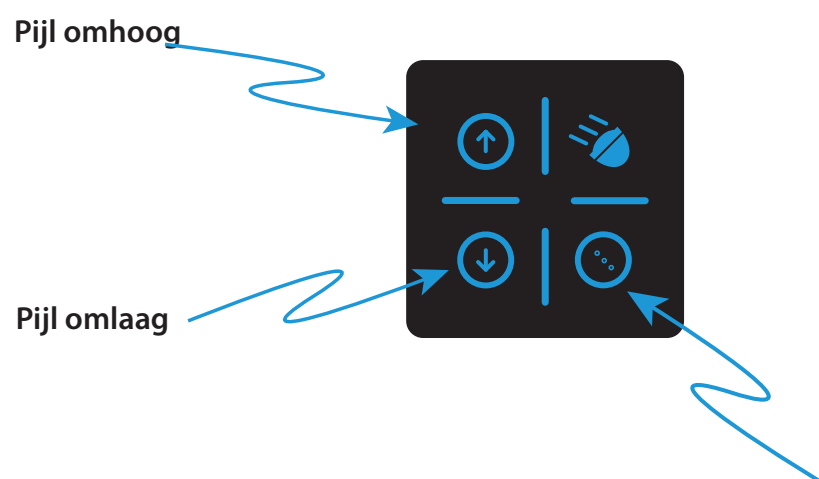

Heeft u de gewenste snelheid gevonden, druk dan op de Mode-knop.

Hiermee bent u weer terug in het begin menu.