





moederstuur

maakt van iedere fiets een moederfiets

montage- handleiding

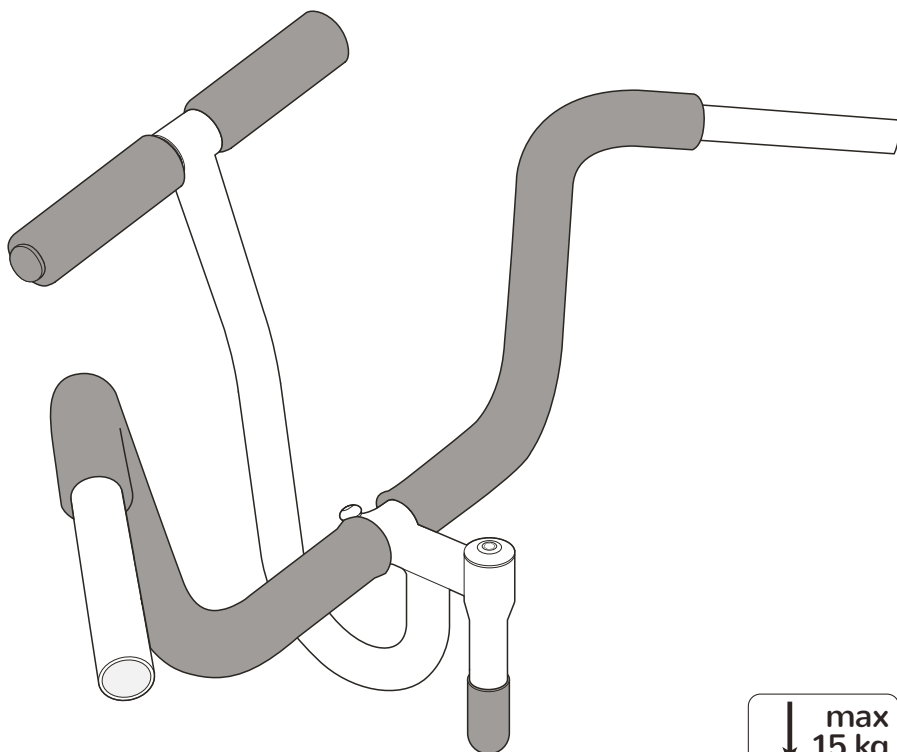

Benodigd gereedschap

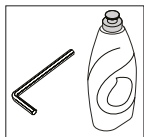


Moederstuur monteren

- Inbussleutel maat 6
- Zeepwater
(afwasmiddel + water)

Bestaande stuur verwijderen


- Inbussleutel (6, 8 of 10)
- Ringsteeksleutel (13, 15, 17 of 19)
- Schroevendraaier (plat of kruis)

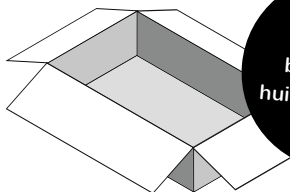

Tip
bewaar uw
huidige stuur in
de doos

Aan de slag

1 controleer de inhoud van de doos

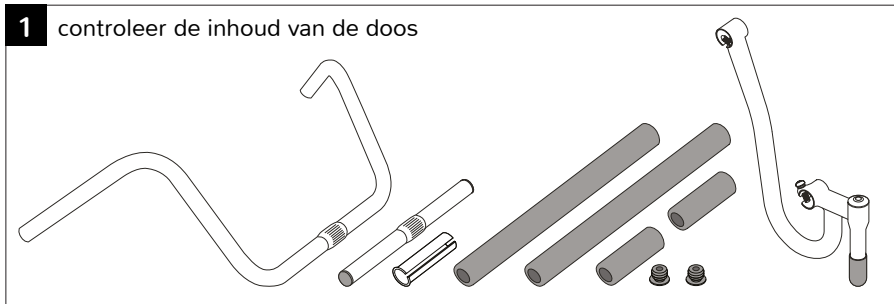


Inhoud


- 1x Groot stuur (gebogen)
- 1x Klein stuur (recht)
- 1x Adapter (22,2 naar 25,4 mm)

- 2x Foam (lengte 39,6 cm)
- 2x Foam (lengte 10,4 cm)
- 2x Afdichtdoppen
- 1x Stuurpen


2 schuif groot stuur in stuurpen

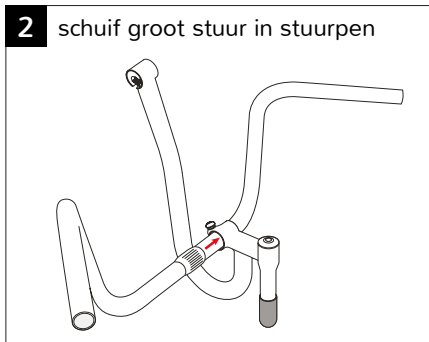


3 positioneer en draai licht aan

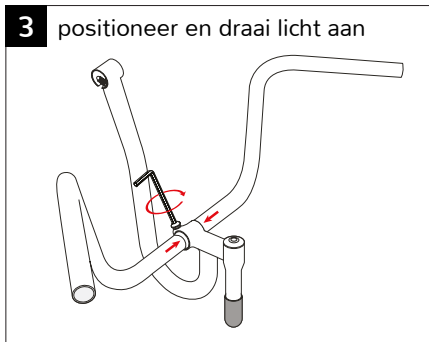


4 schuif klein stuur in stuurpen

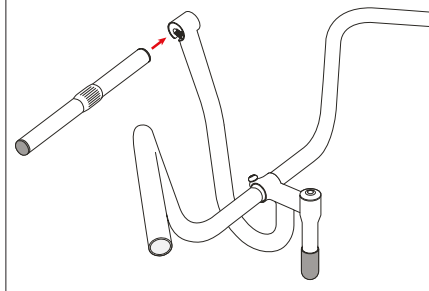


5 positioneer en draai licht aan

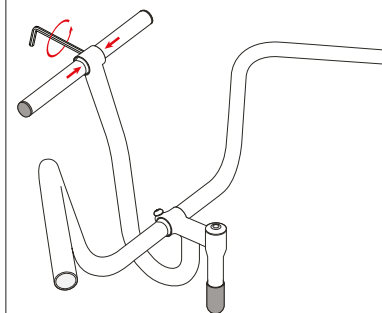

6 schuif het foam op het stuur

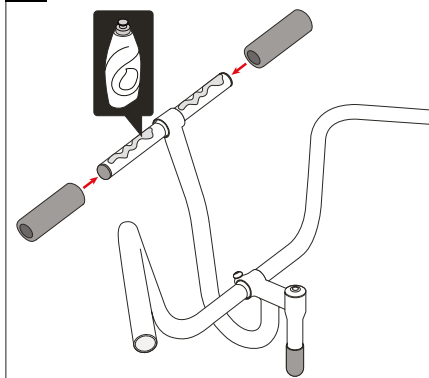


7 schuif het foam op het stuur

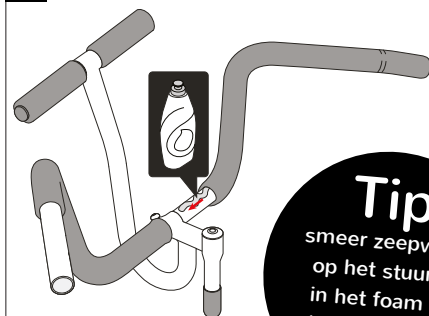

Tip
smeer zeepwater
op het stuur en
in het foam om
het schuiven te
versoepelen

8 verwijder het beschermkapje

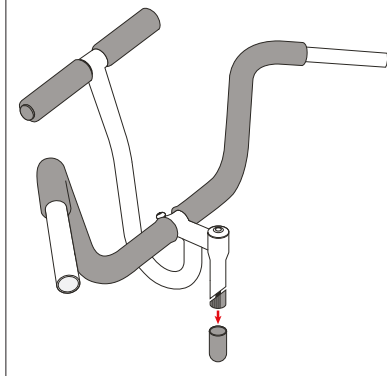

9 controleer de adapter




Check voor je het stuur monteert op je eigen fiets of de adapter nodig is om de diameter van 22,2 mm naar 25,4 mm te wijzigen.

Je bestaande stuur demonteren


Alles wat op je bestaande stuur zit gemonteerd plaats je terug op het Moederstuur. Ga daarom voorzichtig te werk. Begin eerst met het demonteren van de handvatten. Veelal zijn deze vastgezet met een schroefje in het handvat. Zijn deze verlijmd, steek dan een schroevendraaier onder het handvat, laat er wat zeepwater in lopen en wrik deze voorzichtig los. Lukt dit niet, snij deze dan door en koop nieuwe handvatten voor je stuur. Demonteer daarna ook je eventuele fietsbel en/of stuurschakelaar van je versnelling. Je remgreep demonteer je door deze met een inbussleutel los te draaien. Bovenop het stuur zit een plastic afdekkapje die je met een schroevendraaier kunt afwippen. Draai daarna de bout of inbus los. Klem daarna het voorwiel tussen je knieën, draai het stuur naar links en rechts en trek tegelijkertijd het stuur omhoog.

Moederstuur bevestigen


10 verwijder het beschermkapje

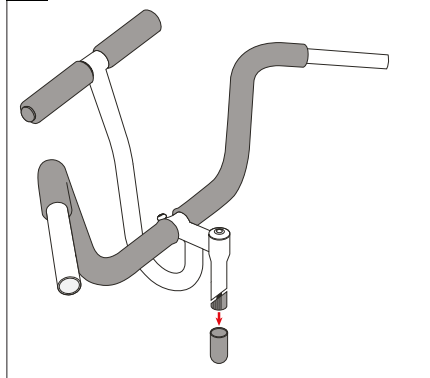


11 bevestig het stuur op je fiets

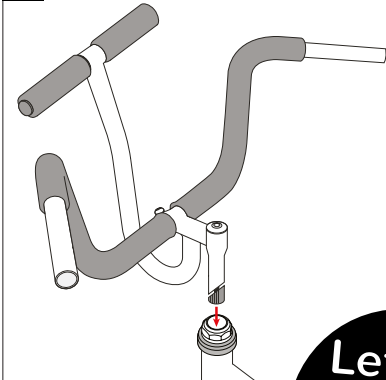

12 stel af en draai alles goed vast

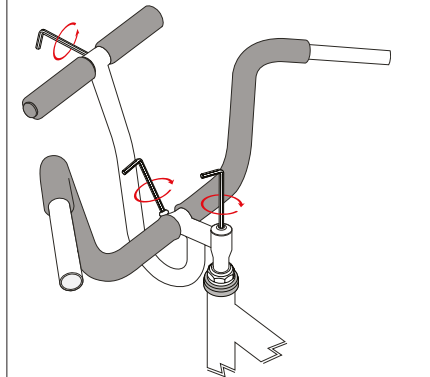

13 plaats alles terug

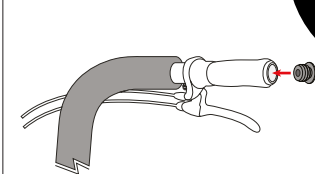

Remgreep, handvatten of fietsbel kun je weer terug plaatsen op het moederstuur.

Wanneer je alles hebt teruggeplaatst, doe je tenslotte de afsluitdopjes in het Moederstuur.

Let op!
verleng je kabels
wanneer deze bij
het sturen onder
spanning staan